
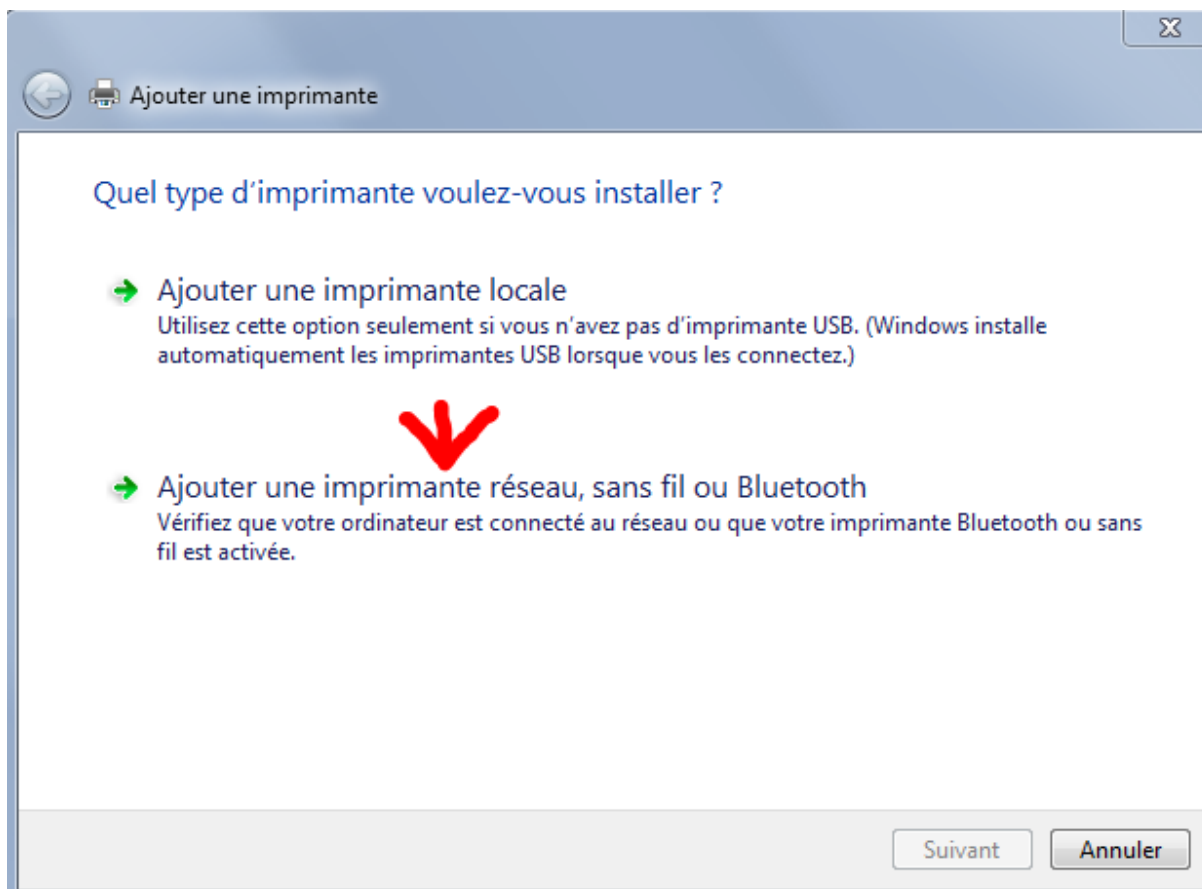




Panneau de configuration

→ Périphériques et imprimantes



Programmes par défaut

Aide et support

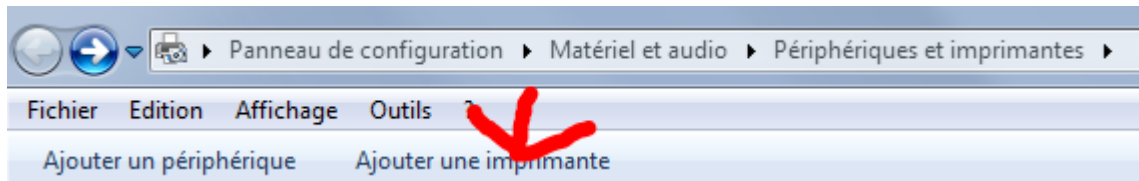


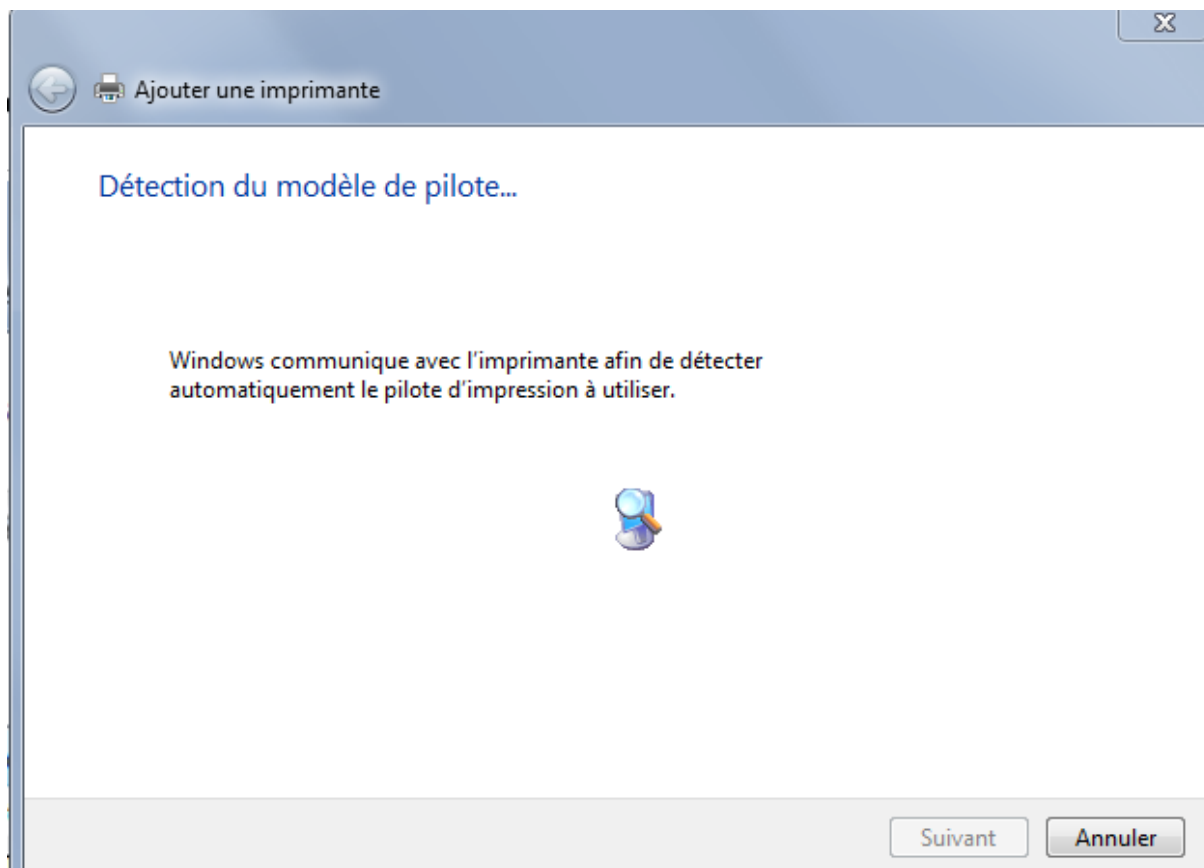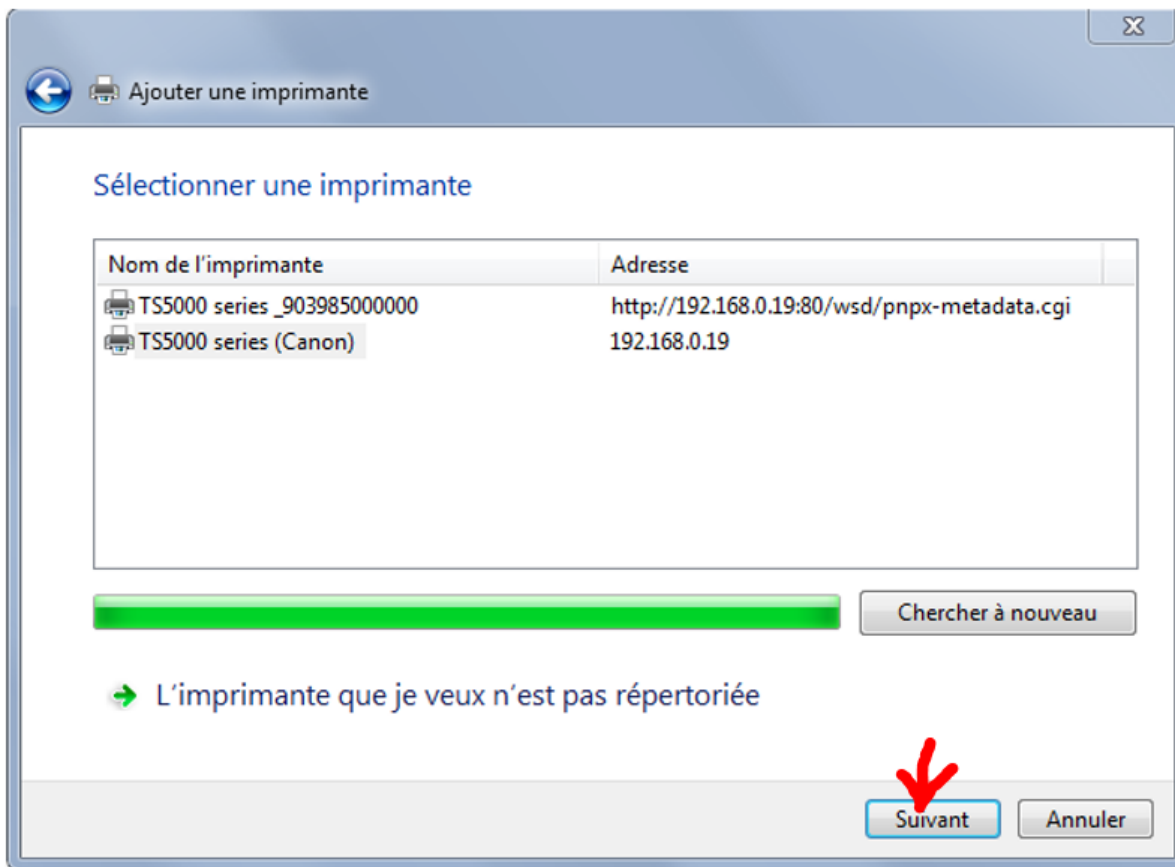


⇒ Insérer le disque d'installation Canon de l'imprimante

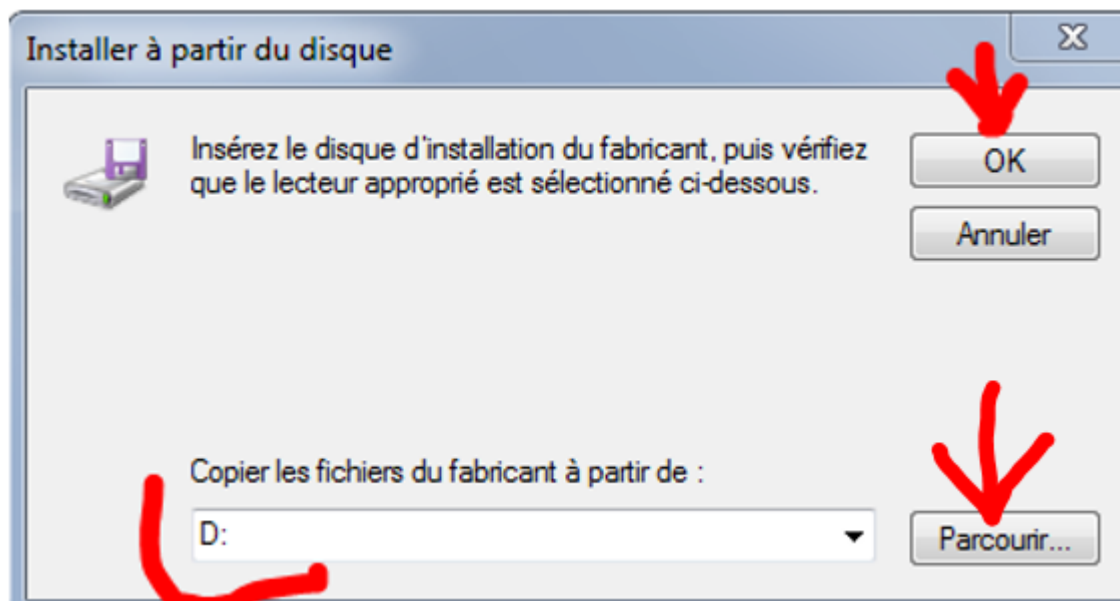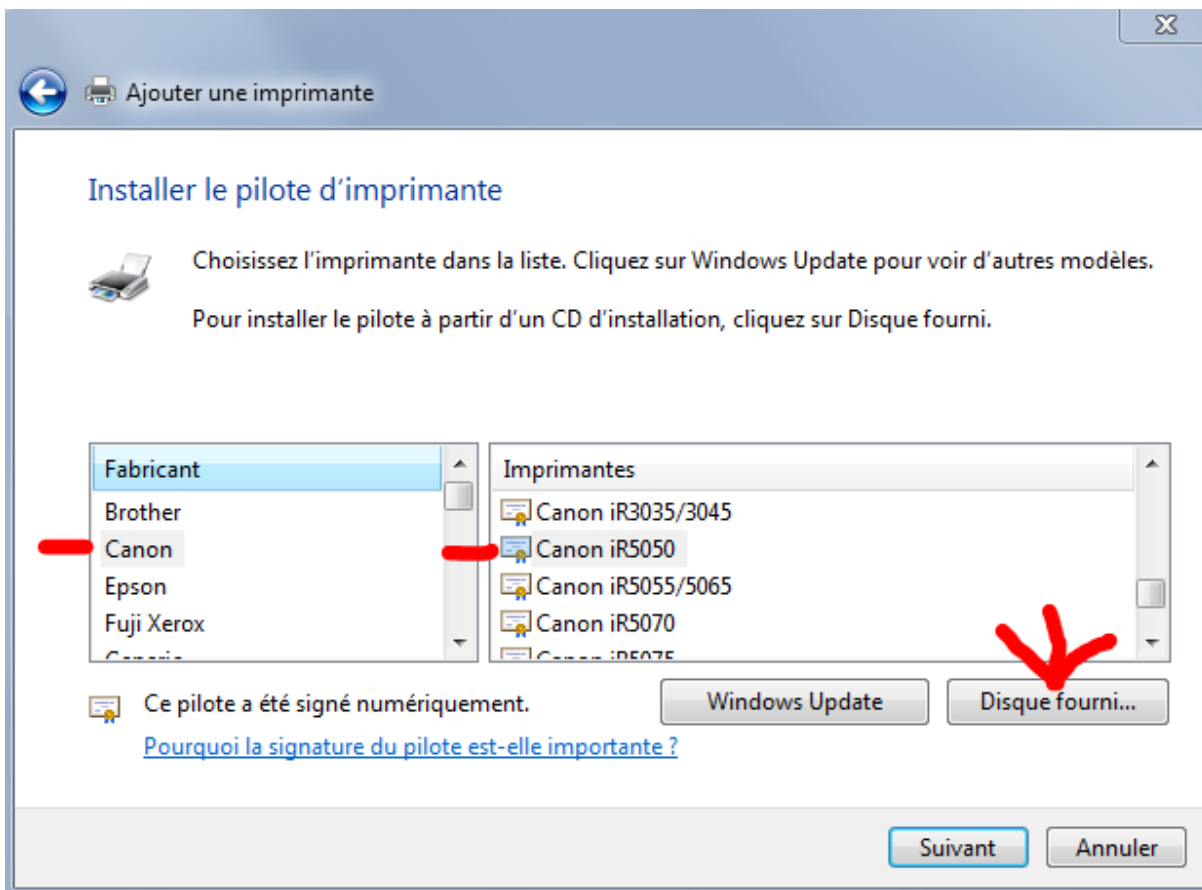




⇒ Double clic sur : **win** :


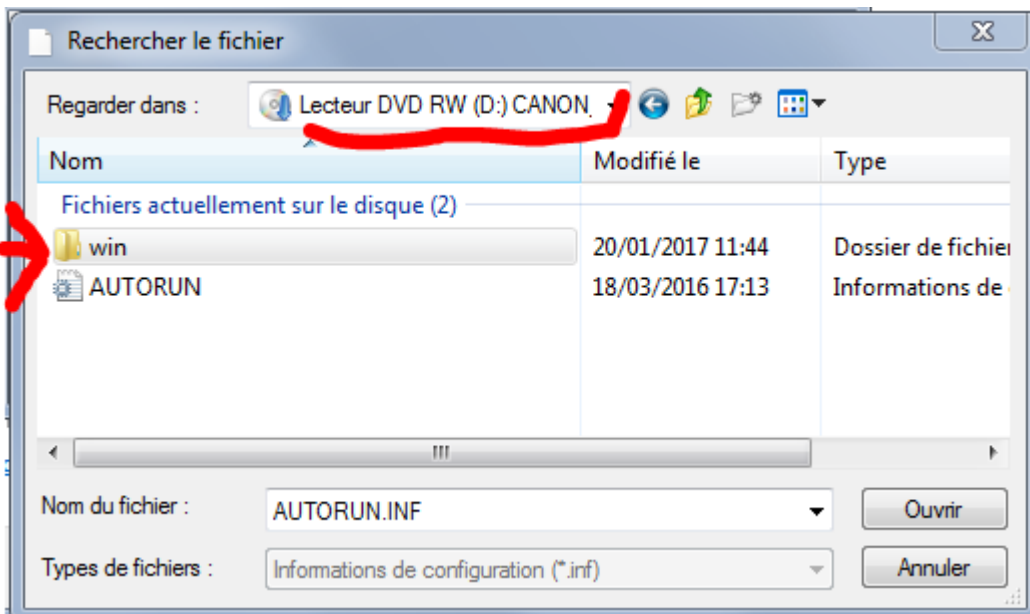




⇒ Double clic sur : **Driver**

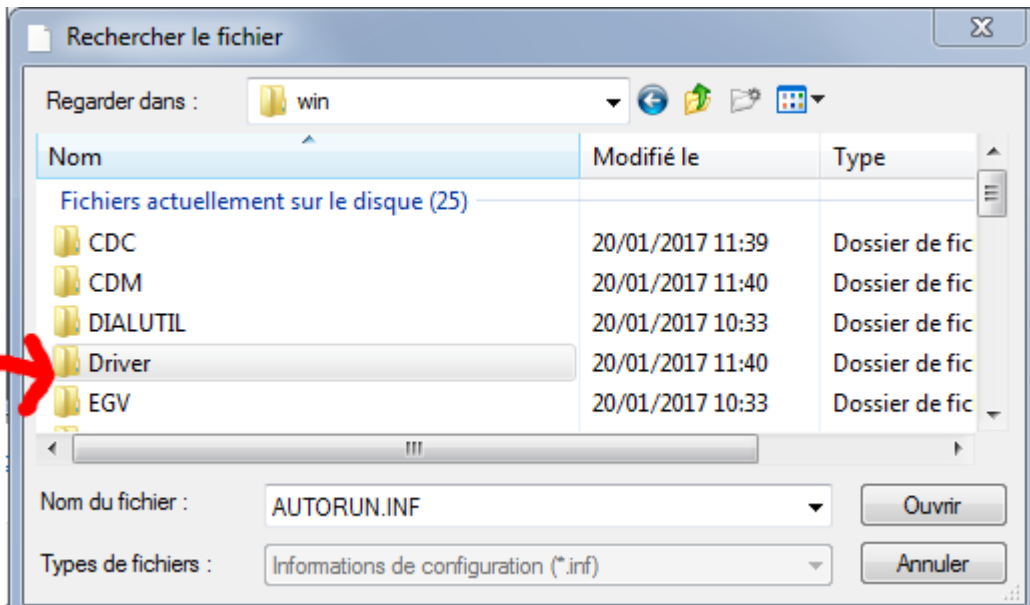


⇒ Double clic sur : **Driver**

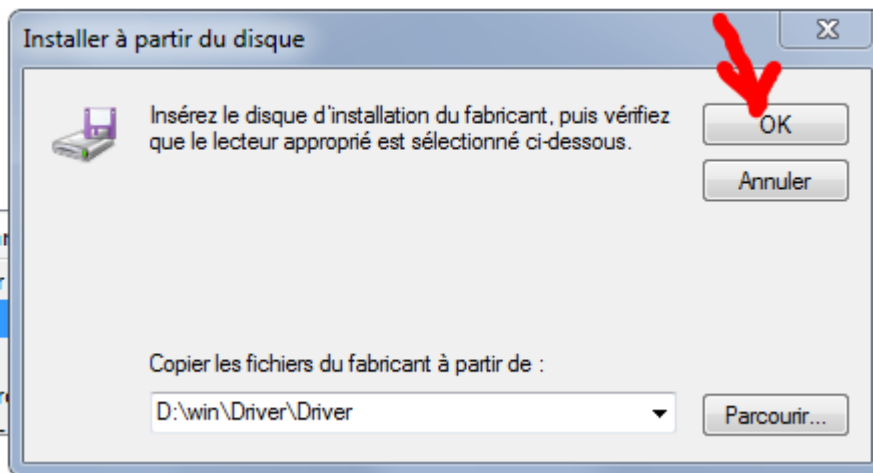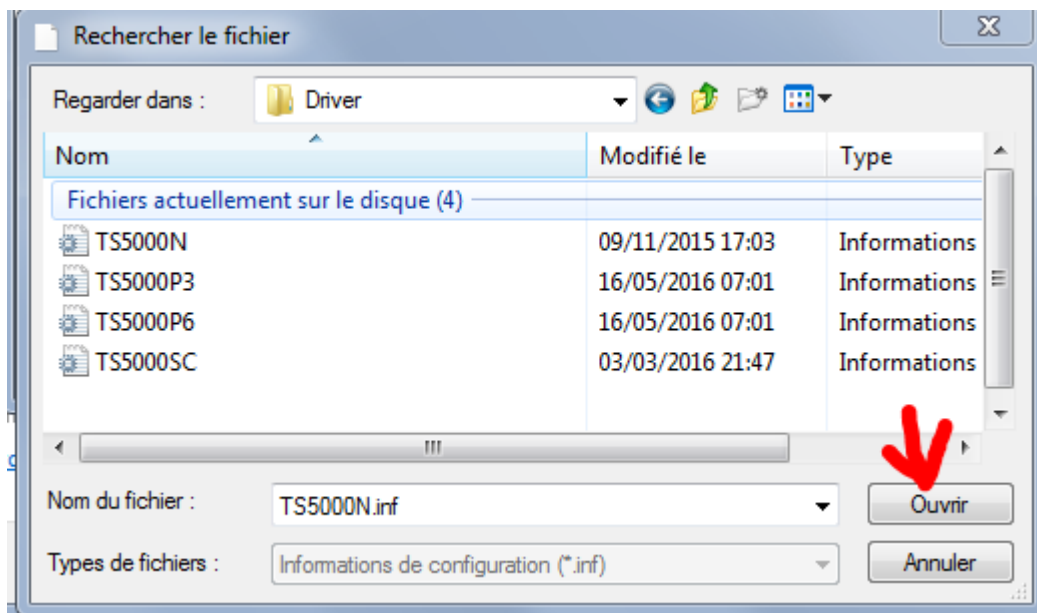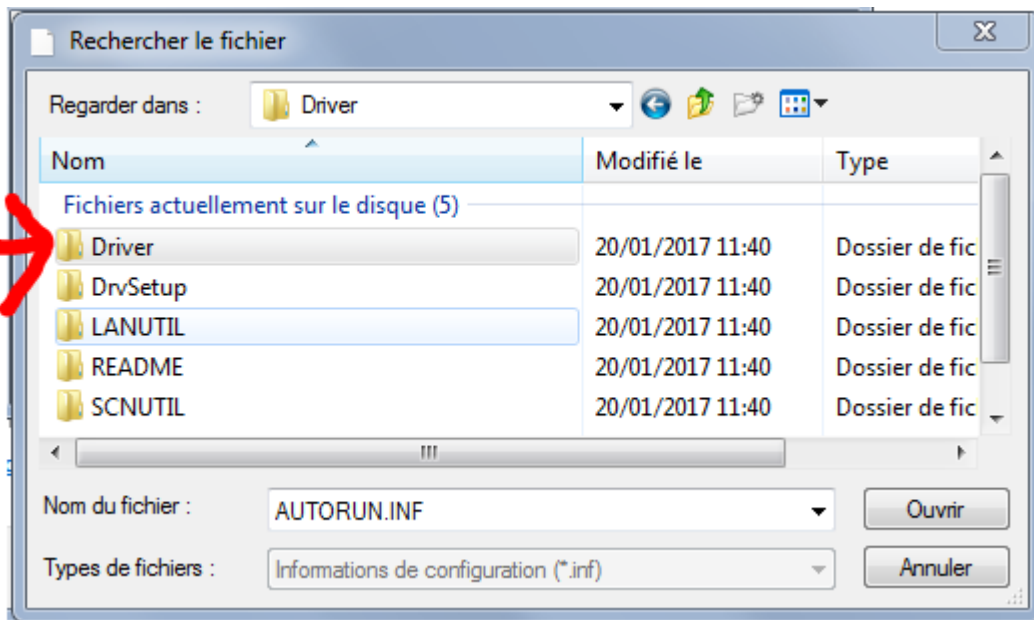


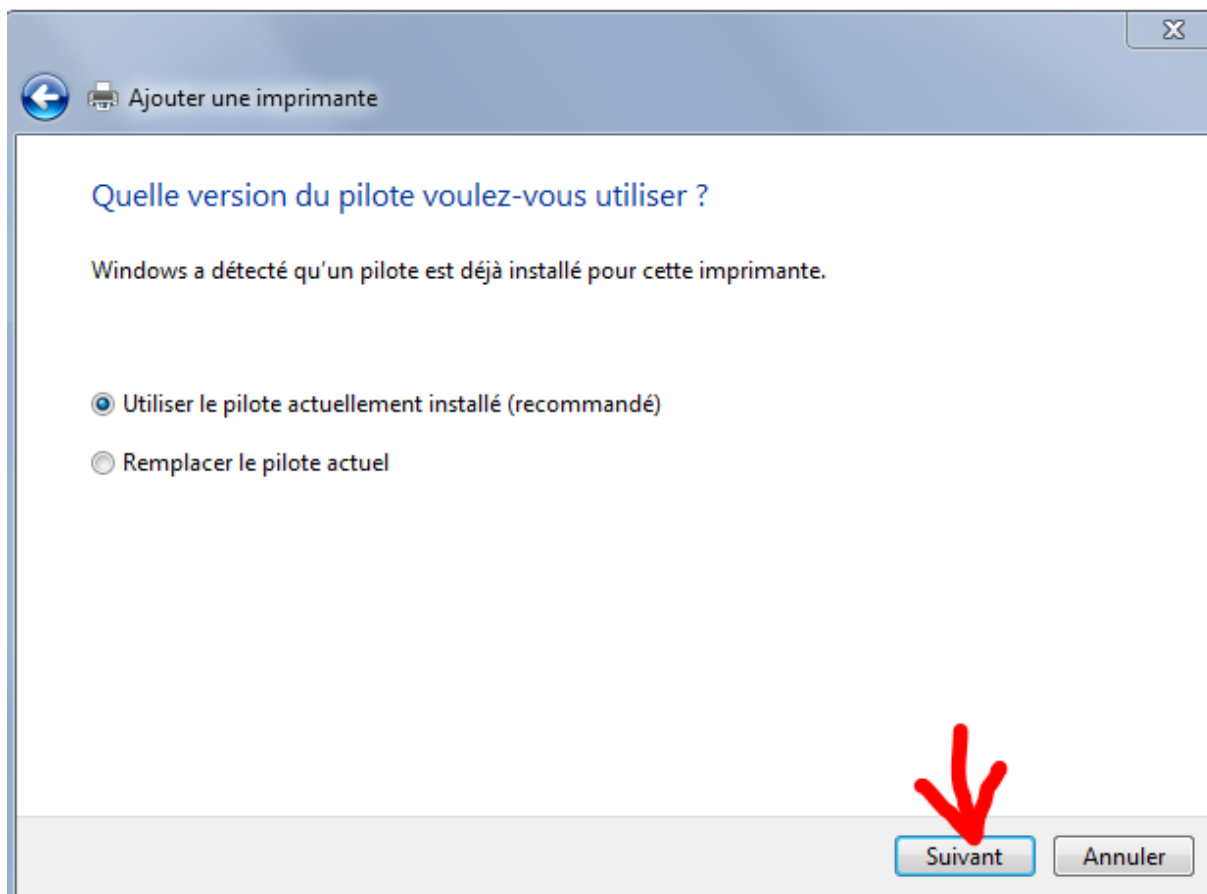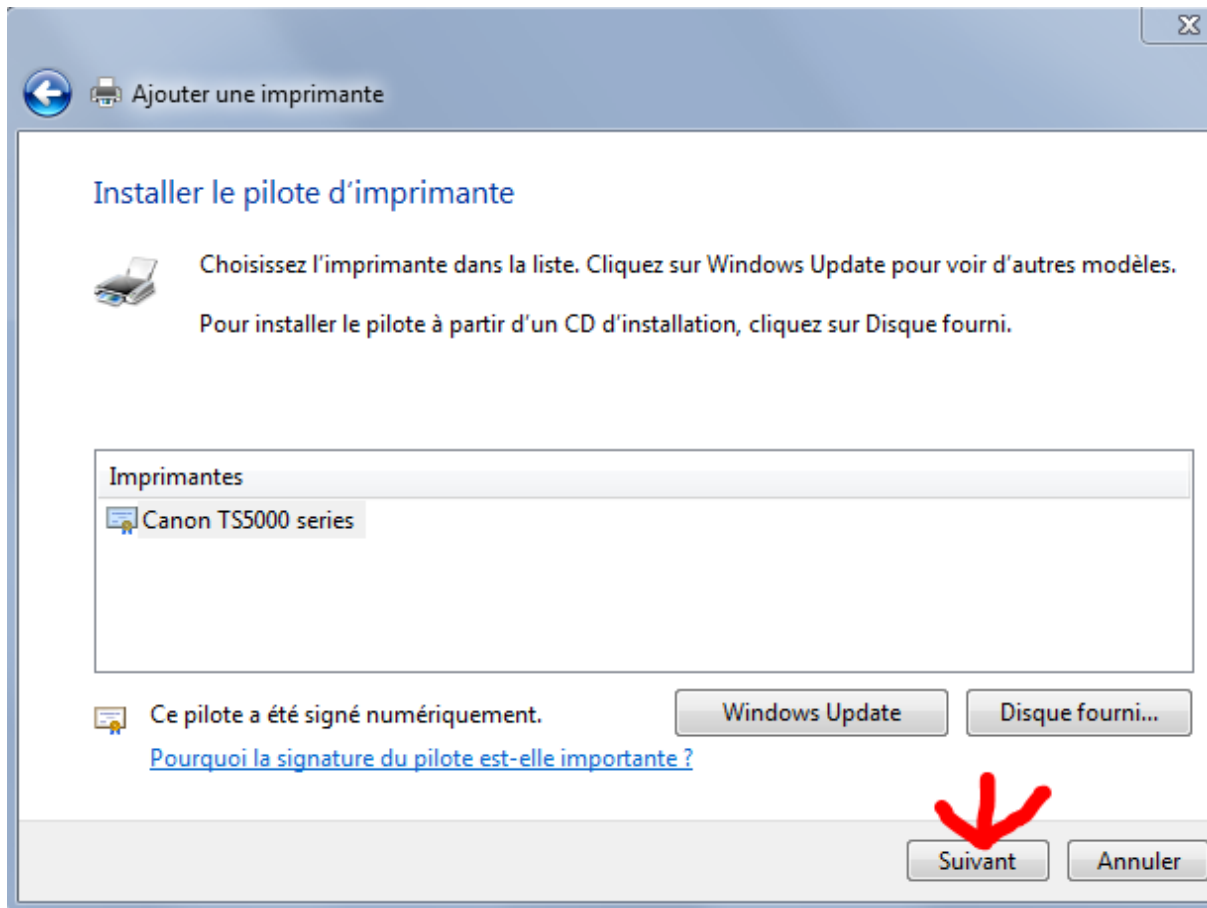

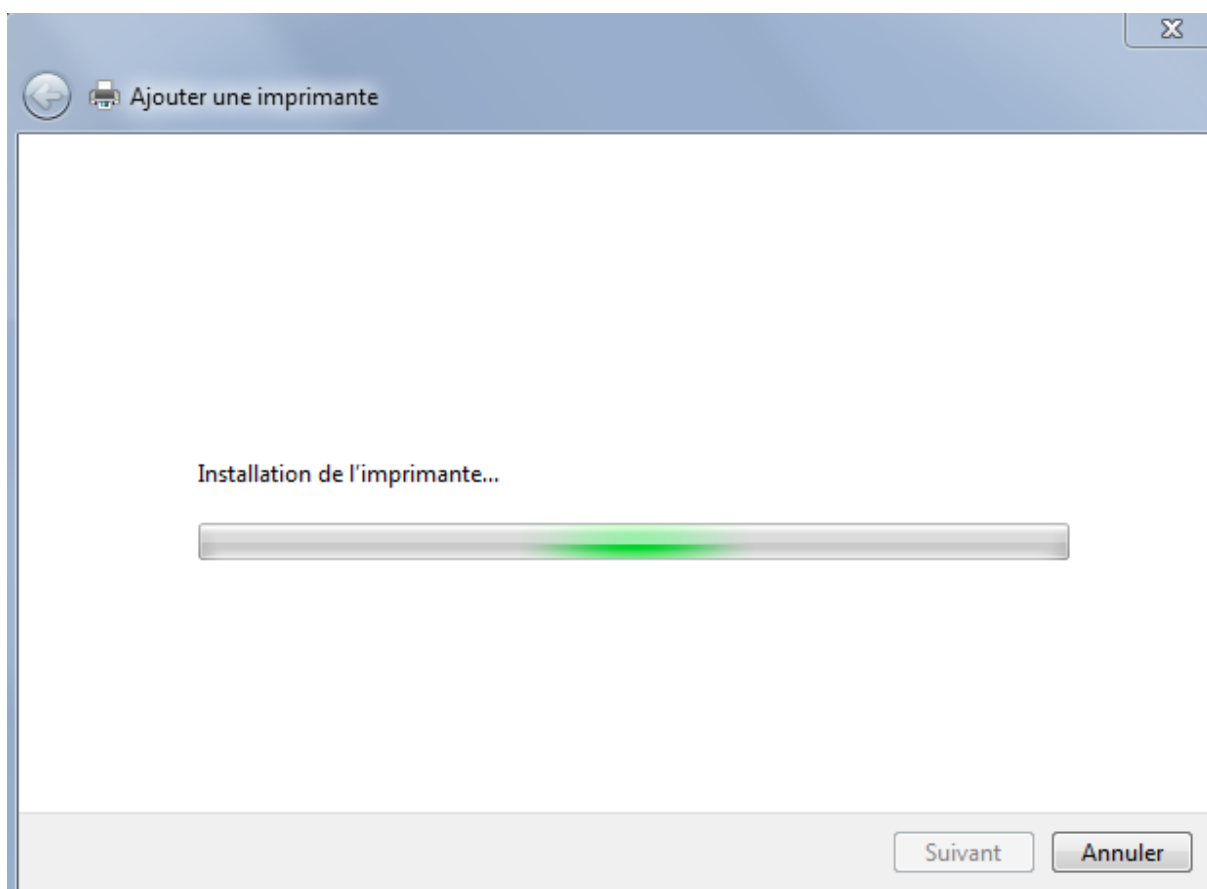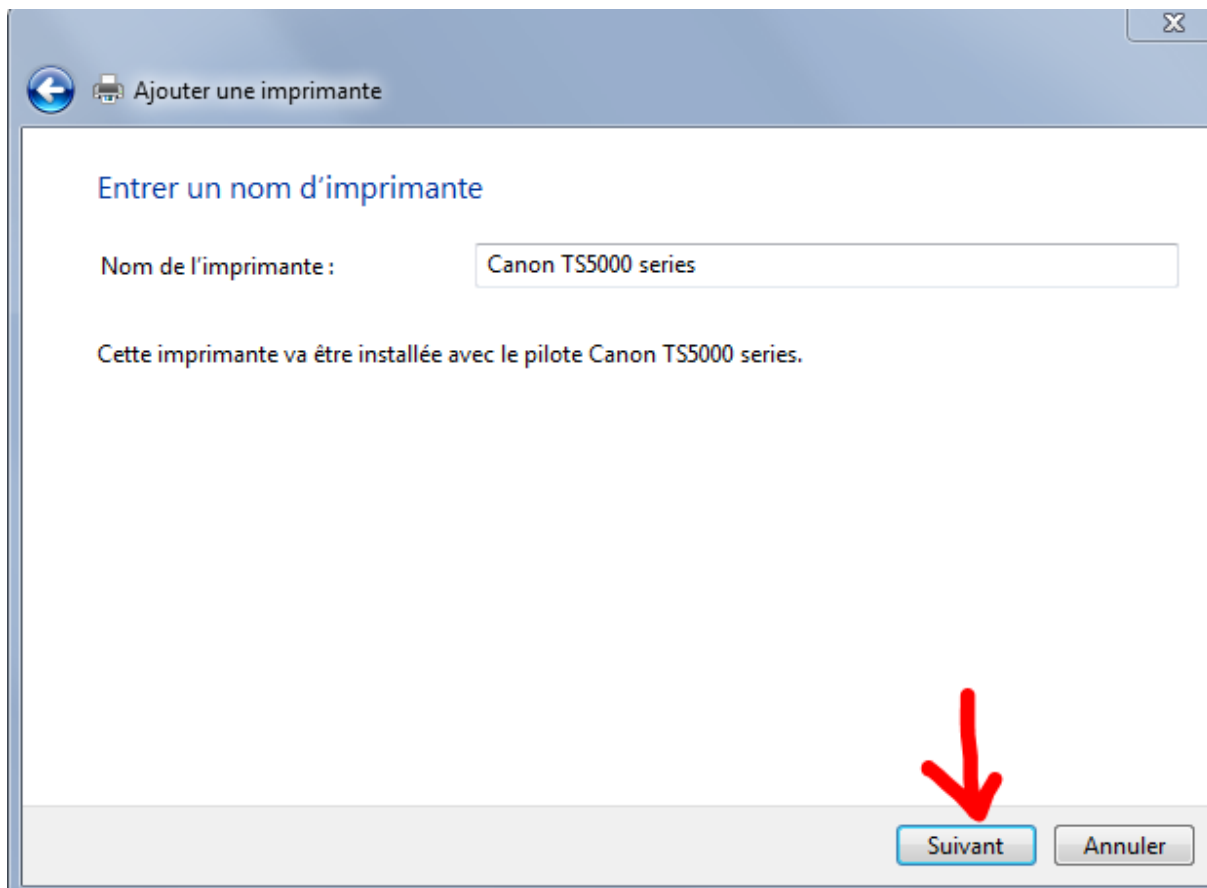

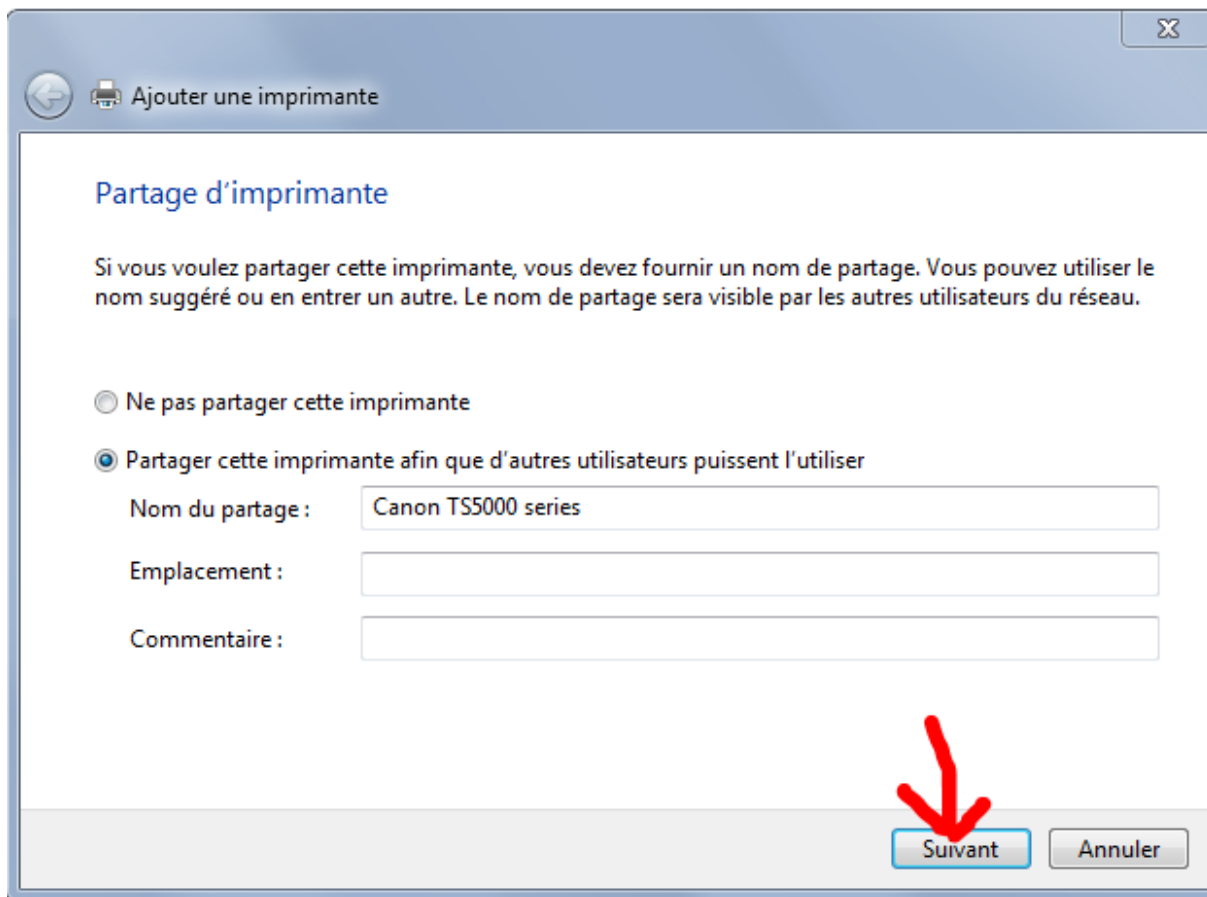

⇒ Imprimer la page test, puis : **Terminer**

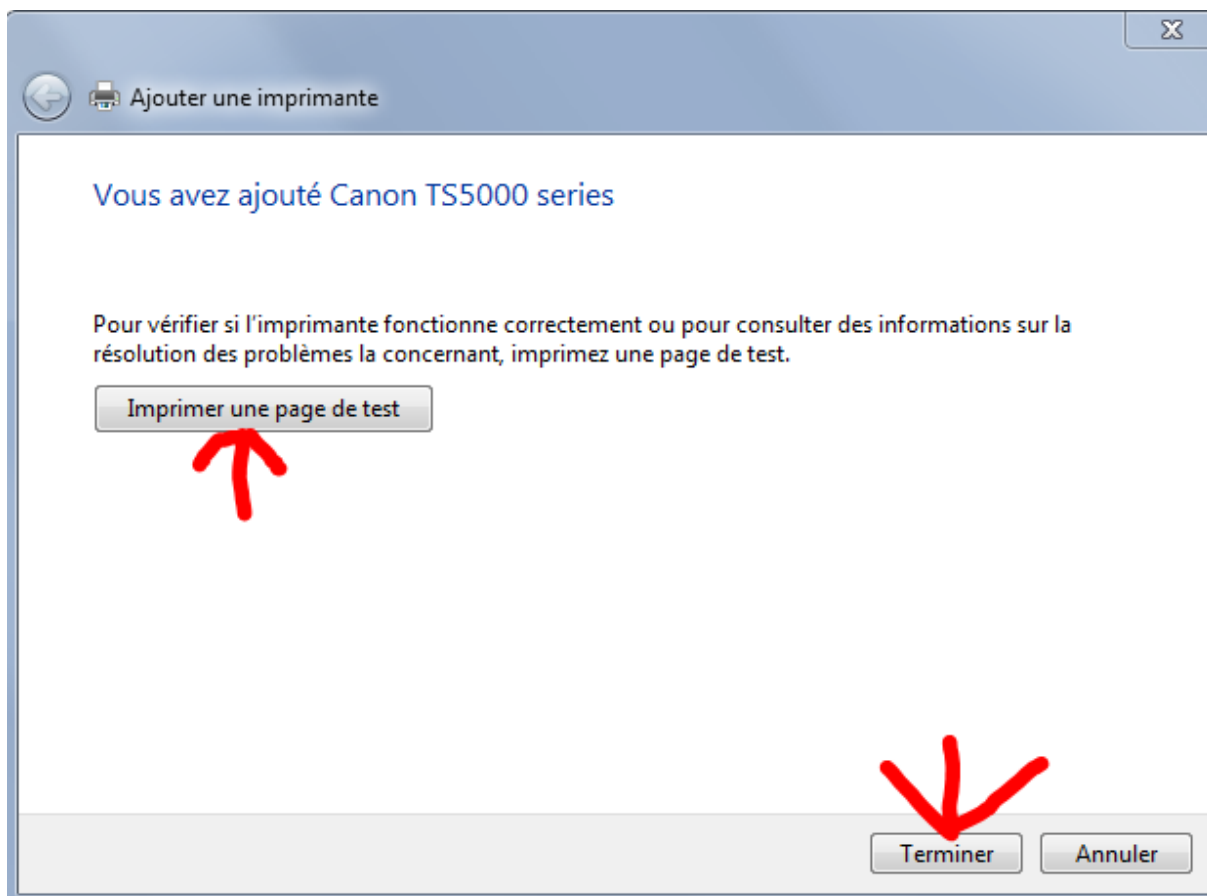

Windows peut afficher des icônes de périphériques améliorées et des informations à partir d'Internet. Cliquez pour modifier...



État : 0 document(s) en file d'attente
État : Imprimante : Prête

